NEC



NEC Expressサーバ Express5800シリーズ

N8100-1287/1288/1290/1291/1293/1352 N8100-1354Y/1355Y

Express5800/120Eh,120Gc

ユーザーズガイド

2007年 5月 第3版 ONL-4152dN-120Eh/120Gc-000-00-0704

商標について

EXPRESSBUILDERとESMPRO、ExpressPicnic、DianaScope、EXPRESSSCOPEは日本電気株式会社の登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Server、Windows NT、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。IntelとPentiumは米国Intel Corporationの登録商標です。ATは米国 International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。DatalightはDatalight、Inc.の登録商標です。ROM-DOSはDatalight、Inc.の登録商標です。LSI Logic ロゴのデザイン、MegaRAID、MegaRAID Storage Manager、Power Console Plus は、米国LSI Logic Corporationの登録商標または商標です。Adaptecとそのロゴは米国Adaptec、Inc.の登録商標です。SCSI Selectは米国Adaptec、Inc.の商標です。Promise Technology、Inc.とそのロゴおよびFastTrakは、米国Promise Technology、Inc.の登録商標です。Adobe、Adobe OJ、Acrobatは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の登録商標または商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

オペレーティングシステムの表記について

Windows Server 2003 x64 Editions (£Microsoft® Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition operating systemおよびMicrosoft® Windows Server TM 2003 R2, Enterprise x64 Edition operating system または、 Microsoft® Windows® Server 2003, Standard x64 Edition operating systemおよびMicrosoft® Windows® Server 2003, Enterprise x64 Edition operating systemの略です。Windows Server 2003はMicrosoft® Windows ServerTM 2003 R2 Standard Edition operating systemおよび Microsoft® Windows Server TM 2003 R2 Enterprise Edition operating systemまたは、Microsoft® Windows® Server 2003 Standard Edition operating systemおよび Microsoft® Windows® Server 2003 Enterprise Edition operating systemの略です。Windows 2000はMicrosoft® Windows® 2000 Server operating systemおよびMicrosoft® Windows® 2000 Advanced Server operating system. Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略称です。Windows Vista は Microsoft® Windows VistaTM Business operating systemの略称です。Windows XP x64 EditionはMicrosoft® Windows® XP Professional x64 Edition operating systemの略です。Windows XPはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemおよび Microsoft® Windows® XP Professional operating systemの略です。Windows NTは Microsoft® Windows NT® Server network operating system version 3.51/4.0およびMicrosoft® Windows NT® Workstation operating system version 3.51/4.0の略称です。Windows MeはMicrosoft® Windows® Millennium Edition operating systemの略称です。Windows 98はMicrosoft® Windows®98 operating systemの略称です。 Windows 95はMicrosoft® Windows®95 operating systemの略称です。

サンプルアプリケーションで使用している名称は、すべて架空のものです。実在する品名、団体名、個人名とは一切関係ありません。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 弊社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- (4) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (5) 運用した結果の影響については(4) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

このユーザーズガイドは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておく ようにしてください。「使用上のご注意」を必ずお読みください。

▲ 使用上のご注意(必ずお読みください)

本製品を安全に正しくご使用になるために必要な情報が記載されています。

安全にかかわる表示について

本製品を安全にお使いいただくために、このユーザーズガイドの指示に従って操作してくださ (10

このユーザーズガイドには装置のどこが危険か、どのような危険に遭うおそれがあるか、どう すれば危険を避けられるかなどについて説明されています。また、装置内で危険が想定される 箇所またはその付近には警告ラベルが貼り付けられています(本体に印刷されている場合もあ ります)。

ユーザーズガイド、および警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として、「警告」と「注意」 という用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されて います。




人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示します。

火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあることを示しま す。

危険に対する注意・表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のよ うな意味を持つものとして定義されています。

	注意の喚起	この記号は危険が発生するおそれが あることを表します。記号の中の絵表 示は危険の内容を図案化したもので す。	(例) (感電注意)
\Diamond	行為の禁止	この記号は行為の禁止を表します。記号の中や近くの絵表示は、してはならない行為の内容を図案化したものです。	(例) (分解禁止)
	行為の強制	この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示は、しなければならない行為の内容を図案化したものです。 危険を避けるためにはこの行為が必要です。	(例) (プラグを抜く)

(ユーザーズガイドでの表示例)

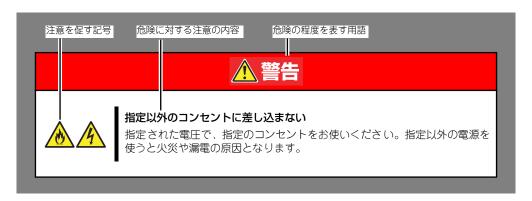

本書と警告ラベルで使用する記号とその内容

注意の喚起

4	感電のおそれのあることを示します。	<u> </u>	発煙または発火のおそれがあるこ とを示します。
	指がはさまれてけがをするおそれ があることを示します。	*	レーザー光による失明のおそれが あることを示します。
	けがをするおそれがあることを示 します。		爆発または破裂のおそれがあるこ とを示します。
	高温による障害を負うおそれがあ ることを示します。	<u>^</u>	特定しない一般的な注意・警告を示します。

行為の禁止

	本装置を分解・修理・改造しないでください。感電や火災のおそれがあります。		水や液体がかかる場所で使用しないでください。水にぬらすと感電や 発火のおそれがあります。
(B)	火気に近づけないでください。発火 するおそれがあります。		ぬれた手で触らないでください。感 電するおそれがあります。
	指定された場所には触らないでく ださい。感電や火傷などの傷害のお それがあります。	\bigcirc	特定しない一般的な禁止を示します。

行為の強制





必ず接地してください。感電や火災 のおそれがあります。

安全上のご注意

本装置を安全にお使いいただくために、ここで説明する注意事項をよく読んでご理解し、安全 にご活用ください。記号の説明についてはiiiページの『安全にかかわる表示について』の説明 を参照してください。

全般的な注意事項

企業告

人命に関わる業務や高度な信頼性を必要とする業務には使用しない



本装置は、医療機器・原子力設備や機器、航空宇宙機器・輸送設備や機器など、人命 に関わる設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込み やこれらの機器の制御などを目的とした使用は意図されておりません。これら設備や 機器、制御システムなどに本装置を使用した結果、人身事故、財産損害などが生じて も弊社はいかなる責任も負いかねます。



煙や異臭、異音がしたまま使用しない

万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに電源を OFF にして電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、お買い求めの販売店または保守サービス会社にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となります。



針金や金属片を差し込まない

通気孔や DVD-ROM ドライブのすきまから金属片や針金などの異物を差し込まない でください。感電の危険があります。

/ 注意



海外で使用しない

本装置は、日本国内専用の装置です。海外では使用できません。この装置を海外で使 用すると火災や感電の原因となります。



装置内に水や異物を入れない

装置内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火災や感 電、故障の原因となります。もし入ってしまったときは、すぐ電源を OFF にして、 電源プラグをコンセントから抜いてください。分解しないで販売店または保守サービ ス会社にご連絡ください。

電源・電源コードに関する注意事項

企警告





ぬれた手で電源プラグを持たない

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。





アース線をガス管につながない

アース線は絶対にガス管につながないでください。ガス爆発の原因になります。

/ 注意



指定以外のコンセントに差し込まない

指定された電圧で、指定のコンセントをお使いください。指定以外で使うと火災や漏 電の原因となります。

また、延長コードが必要となるような場所には設置しないでください。本装置の電源 仕様に合っていないコードに接続すると、コードが過熱して火災の原因となります。



たこ足配線にしない

コンセントに定格以上の電流が流れることによって、過熱して火災の原因となるおそ れがあります。



ケーブル部分を持って引き抜かない

ケーブル部分を抜くときはコネクタ部分を持ってまっすぐに引き抜いてください。 ケーブル部分を持って引っ張ったりコネクタ部分に無理な力を加えたりするとケー ブル部分が破損し、火災や感電の原因となります。



中途半端に差し込まない

電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込むと接触不 良のため発熱し、火災の原因となることがあります。また差し込み部にほこりがたま り、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれがあります。

指定以外の電源コードを使わない

本装置に添付されている電源コード以外のコードを使わないでください。電源コード に定格以上の電流が流れると、火災の原因となるおそれがあります。また、電源コー ドの破損による感電や火災を防止するために次の注意をお守りください。



- コード部分を引っ張らない。
- 電源コードを折り曲げない。
- 電源コードをねじらない。
- 電源コードを踏まない。
- 電源コードを束ねたまま使わ ない。
- 電源コードをステープラなど で固定しない
- 電源コードをはさまない。
- 電源コードに薬品類をかけない。
- 電源コードの上にものを載せない。
- 電源コードを改造・加工・修復しない。
 - 損傷した電源コードを使わない。(損傷 した電源コードはすぐ同じ規格の電源 コードと取り替えてください。交換に 関しては、お買い求めの販売店または 保守サービス会社にご連絡ください。)

<u></u> 注意



添付の電源コードを他の装置や用途に使用しない

添付の電源コードは本装置に接続し、使用することを目的として設計され、その安全 性が確認されているものです。決して他の装置や用途に使用しないでください。火災 や感電の原因となるおそれがあります。

設置・装置の移動・保管・接続に関する注意事項

/ 注意



1人で持ち上げない

本装置の質量は最大で 20kg です。本装置の持ち運びは 2 人以上で底面をしっかりと持ってください。 1 人で持ち上げると腰をいためるおそれがあります。また、本装置を運ぶときはフロントマスクに手をかけて持ち上げないでください。フロントマスクが外れ、装置を落としたり、フロントマスクを壊したりするおそれがあります。

指定以外の場所に設置・保管しない

本装置を次に示すような場所や本書で指定している場所以外に置かないでください。 火災の原因となるおそれがあります。





- ほこりの多い場所。
- 給湯器のそばなど湿気の多い場所。
- 直射日光が当たる場所。
- 不安定な場所。

腐食性ガスの発生する環境で使用しない





腐食性ガス(塩化ナトリウムや二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンのど)の発生する場所に設置し、使用しないでください。また、ほこり中に腐食を促進する成分(硫黄など)や導電性の金属などが含まれている環境へも設置しないでください。装置内部のプリント板が腐食・ショートし、火災の原因となるおそれがあります。



プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない

インタフェースケーブルの取り付け/取り外しは電源コードをコンセントから抜いて行ってください。たとえ電源を OFF にしても電源コードを接続したままケーブルやコネクタに触ると感電したり、ショートによる火災を起こしたりすることがあります。

指定以外のインタフェースケーブルを使用しない

インタフェースケーブルは、弊社が指定するものを使用し、接続する装置やコネクタを確認した上で接続してください。指定以外のケーブルを使用したり、接続先を誤ったりすると、ショートにより火災を起こすことがあります。



また、インタフェースケーブルの取り扱いや接続について次の注意をお守りくださ い。

- 破損したケーブルコネクタを使用しない。
- ケーブルを踏まない。
- ケーブルの上にものを載せない。
- ケーブルの接続がゆるんだまま使用しない。
- 破損したケーブルを使用しない。

お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項

⚠ 警告





自分で分解・修理・改造はしない

本書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理・改造を行ったりしない でください。装置が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の危険がありま



DVD-ROM ドライブの内部をのぞかない

DVD-ROM ドライブはレーザーを使用しています。電源が ON になっているときに内 部をのぞいたり、鏡などを差し込んだりしないでください。万一、レーザー光が目に 入ると失明するおそれがあります (レーザー光は目に見えません)。








リチウムバッテリを取り外さない

本装置内部にはリチウムバッテリが取り付けられています。リチウムバッテリを取り 外さないでください。リチウムバッテリは火を近づけたり、水に浸けたりすると爆発 するおそれがあります。



また、リチウムバッテリの寿命で装置が正しく動作しなくなったときは、ご自分で分 解・交換・充電などをせずにお買い求めの販売店、または保守サービス会社に連絡し てください。



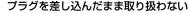

お手入れや本装置内蔵用オプションの取り付け/取り外し、装置内ケーブルの取り付 け/取り外しは、本装置の電源を OFF にして、電源プラグをコンセントから抜いて 行ってください。たとえ電源を OFF にしても、電源コードを接続したまま装置内の 部品に触ると感電するおそれがあります。



また、電源プラグはときどき抜いて、乾いた布でほこりやゴミをよくふき取ってくだ さい。ほこりがたまったままで、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれ があります。

⚠ 注意



高温注意

本装置の電源を OFF にした直後は、内蔵型のハードディスクドライブなどをはじめ 装置内の部品が高温になっています。十分に冷めたことを確認してから取り付け/取 り外しを行ってください。



中途半端に取り付けない

電源ケーブルやインタフェースケーブル、ボードは確実に取り付けてください。中途 半端に取り付けると接触不良を起こし、発煙や発火の原因となるおそれがあります。

運用中の注意事項

企警告





雷がなったら触らない

電が発生しそうなときは電源プラグをコンセントから抜いてください。また電源プラグを抜く前に、雷が鳴りだしたら、ケーブル類も含めて装置には触れないでください。 火災や感電の原因となります。





ペットを近づけない

本装置にペットなどの生き物を近づけないでください。排泄物や体毛が装置内部に 入って火災や感電の原因となります。



装置の上にものを載せない

本体が倒れて周辺の家財に損害を与えるおそれがあります。



DVD-ROM ドライブのトレーを引き出したまま放置しない

引き出したトレーの間からほこりが入り誤動作を起こすおそれがあります。また、トレーにぶつかりけがをするおそれがあります。



ヘッドフォンを耳にあてたまま接続しない

ヘッドフォンを耳にあてたままヘッドフォンジャックに接続しないでください。耳を痛めるおそれがあります。また、接続前にボリュームが大きくなっていないことを確認してください。



近くで携帯電話や PHS、ポケットベルを使わない

本装置のそばでは携帯電話や PHS、ポケットベルの電源を OFF にしておいてください。電波による誤動作の原因となります。




巻き込み注意

本装置の動作中は背面にある冷却用ファンの部分に手や髪の毛を近づけないでください。手をはさまれたり、髪の毛が巻き込まれたりしてけがをするおそれがあります。

警告ラベルについて

本体内の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが表示されています(警告ラベルは本体に印刷されているか、貼り付けられている場合があります)。これは本体を取り扱う際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです(ラベルをはがしたり、塗りつぶしたり、汚したりしないでください)。もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかかっている、汚れている、本体に印刷されていないなどしているときは販売店にご連絡ください。

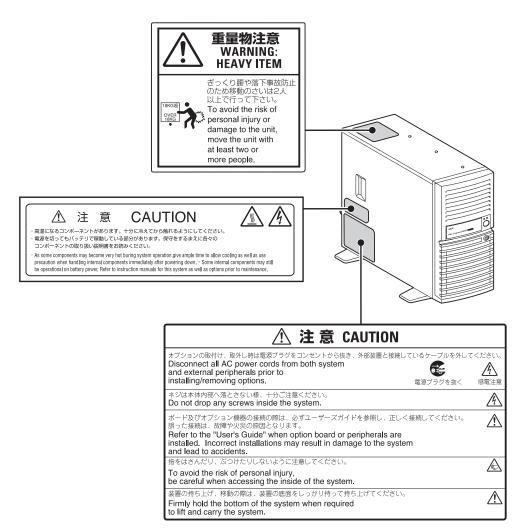

取り扱い上のご注意(装置を正しくお使いいただくために)

本装置を正しく動作させるために次に示す注意事項をお守りください。これらの注意を無視した取り扱いをすると本装置の誤動作や故障の原因となります。

- 本装置専用の保守用パーティション (10ページ参照) がOSから見える場合がありますが、この保守用パーティションを削除しないでください。
- 本装置が正常に動作できる場所に設置してください。詳しくは80ページを参照してください。
- ◆ 本装置は縦置きで使用します。横置きでは使用できません。
- 周辺機器へのケーブルの接続/取り外しは本体の電源をOFFになっていることを確認し、 電源コードをコンセントから外した後に行ってください。
- AC入力電圧が100Vのコンセントに添付の電源コードを接続してください。
- 電源のOFFは、本体のアクセスランプが消灯しているのを確認してから行ってください。
- 本体の電源を一度OFFにした後、再びONにするときは10秒以上経過してからにしてください。無停電電源装置(UPS)に接続している場合も10秒以上経過してからONになるようにスケジューリングの設定をしてください。
- 本体を移動する前に電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 定期的に本体を清掃してください (清掃は233ページで説明しています)。定期的な清掃はさまざまな故障を未然に防ぐ効果があります。
- 落雷等が原因で瞬間的に電圧が低下することがあります。この対策として無停電電源装置等を使用することをお勧めします。
- CD規格に準拠しない「コピーガード付きCD」などのディスクにつきましては、CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。
- オプションは本体に取り付けられるものであること、また接続できるものであることを確認してください。たとえ本体に取り付けや接続ができても正常に動作しないばかりか、本体が故障することがあります。
- 次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の確認・調整をしてください。
 - 装置の輸送後
 - 装置の保管後
 - 装置の動作を保証する環境条件(温度:10℃~35℃・湿度:20%~80%)から外れた条件下で休止状態にした後

システム時計は毎月1回程度の割合で確認してください。また、高い時刻の精度を要求するようなシステムに組み込む場合は、タイムサーバ(NTPサーバ)などを利用して運用することをお勧めします。

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合は、お買い求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。

再度、運用する際、内蔵機器や本体を正しく動作させるためにも室温を保てる場所に保 管することをお勧めします。

装置を保管する場合は、保管環境条件(温度:-10℃~55℃、湿度:20%~80%)を 守って保管してください(ただし、結露しないこと)。

本装置、内蔵型のオプション機器、バックアップ装置にセットするメディア(テープ カートリッジ)などは、寒い場所から暖かい場所に急に持ち込むと結露が発生し、その まま使用すると誤作動や故障の原因となります。保管した大切なデータや資産を守るた めにも、使用環境に十分になじませてからお使いください。

参考:冬季(室温と10度以上の気温差)の結露防止に有効な時間

ディスク装置:約2~3時間

メディア :約1日

オプションは弊社の純正品をお使いになることをお勧めします。他社製のメモリやハー ドディスクドライブには本装置に対応したものもありますが、これらの製品が原因と なって起きた故障や破損については保証期間中でも有償修理となります。



保守サービスについて

本装置の保守に関して専門的な知識を持つ保守員による定期的な診断・保守 サービスを用意しています。

本装置をいつまでもよい状態でお使いになるためにも、保守サービス会社と定 期保守サービスを契約されることをお勧めします。

健康を損なわないためのアドバイス

コンピュータ機器を長時間連続して使用すると、身体の各部に異常が起こることがあります。コンピュータを使用するときは、主に次の点に注意して身体に負担がかからないよう心掛けましょう。

よい作業姿勢で


コンピュータを使用するときの基本的な姿勢は、背筋を伸ばして椅子にすわり、キーボードを両手と床がほぼ平行になるような高さに置き、視線が目の高さよりもやや下向きに画面に注がれているという姿勢です。『よい作業姿勢』とはこの基本的な姿勢をとったとき、身体のどの部分にも余分な力が入っていない、つまり緊張している筋肉がもっとも少ない姿勢のことです。

『悪い作業姿勢』、たとえば背中を丸めたかっこうやディスプレイ装置の画面に顔を近づけたままの状態で作業を行うと、疲労の原因や視力低下の原因となることがあります。




ディスプレイの角度を調節する

ディスプレイの多くは上下、左右の角度調節ができるようになっています。まぶしい光が画面に映り込むのを防いだり、表示内容を見やすくしたりするためにディスプレイの角度を調節することは、たいへん重要です。角度調節をせずに見づらい角度のまま作業を行うと『よい作業姿勢』を保てなくなりすぐに疲労してしまいます。ご使用の前にディスプレイを見やすいよう角度を調整してください。

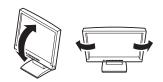

画面の明るさ・コントラストを調節する

ディスプレイは明るさ (ブライトネス)・コントラストを調節できる機能を持っています。年令や個人差、まわりの明るさなどによって、画面の最適なブライトネス・コントラストは異なりますので、状況に応じて画面を見やすいように調節してください。画面が明るすぎたり、暗すぎたりすると目に悪影響をもたらします。

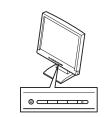

キーボードの角度を調節する

オプションのキーボードには、角度を変えることができるよう設計されているものもあります。入力しやすいようにキーボードの角度を変えることは、肩や腕、指への負担を軽減するのにたいへん有効です。



機器の清掃をする

機器をきれいに保つことは、美観の面からだけでなく、機能や安全上の観点からも大切です。特にディスプレイの画面は、ほこりなどで汚れると、表示内容が見にくくなりますので定期的に清掃する必要があります。

疲れたら休む

疲れを感じたら手を休め、軽い体操をするなど、気分転換をはかる ことをお勧めします。



はじめに

このたびは、NECのExpress5800シリーズ製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本製品は、Intel®社製の最新プロセッサー「Intel® Xeon TM Processor」を搭載した高性能サーバです。

NECの最新テクノロジーとアーキテクチャにより従来のサーバでは実現できなかったハイパワー、ハイスピードが実現します。

「高信頼性」はもちろんのこと、「拡張性」を考慮して設計され、ネットワークサーバとして幅 広くご利用いただけることでしょう。

本製品の持つ機能を最大限に引き出すためにも、ご使用になる前に本書をよくお読みになり、製品の取り扱いを十分にご理解ください。

本書について

本書は、本製品を正しくセットアップし、使用できるようにするための手引きです。セットアップを行うときや日常使用する上で、わからないことや具合の悪いことが起きたときは、取り扱い上の安全性を含めてご利用ください。

本書は常に本体のそばに置いていつでも見られるようにしてください。

本書は、Windowsなどのオペレーティングシステムやキーボード、マウスといった一般的な入出力装置などの基本的な取り扱いについて十分な知識を持ったユーザーを対象として記載されています。

本文中の記号について

本書では巻頭で示した安全にかかわる注意記号の他に3種類の記号を使用しています。これらの記号と意味をご理解になり、装置を正しくお取り扱いください。

重要	装置の取り扱いや、ソフトウェアの操作で守らなければならない事柄や特に 注意をすべき点を示します。
チェック	装置やソフトウェアを操作する上で確認をしておく必要がある点を示しま す。
PEZH	知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。

本書の構成について

本書は4つの編から構成されています。それぞれの編では次のような説明が記載されています。なお、巻末には索引があります。必要に応じてご活用ください。

重要

「使用上のご注意」をはじめにご覧ください

本編をお読みになる前に必ず本書の巻頭に記載されている「使用上のご注意」 をお読みください。「使用上のご注意」では、本製品を安全に、正しくお使い になるために大切な注意事項が記載されています。

第1編 導入編

本装置を導入するにあたり知っておいていただきたい情報とお使いになられるまでの セットアップの手順について説明しています。ここで説明する内容や手順を守って正し く本装置をお使いになるシステム環境へ導入してください。

第2編 ハードウェア編

本装置のハードウェアに関する説明をしています。各部の名称やその機能、設置にふさわしい場所に関する説明、オプションの取り付け手順、BIOSセットアップユーティリティの操作方法について知りたいときに参照してください。

第3編 ソフトウェア編

本体に添付のソフトウェアについてその機能や使用方法について説明しています。ここで説明する内容に従って正しくお使いください。

第4編 運用・保守編

本装置を運用する上で知っておいていただきたい情報が記載されています。また、「故障かな?」と思ったときは、本装置の故障を疑う前に参照してください。

本書の購入について

印刷されたユーザーズガイドが必要な場合はお買い求めの販売店に次の型名で申し込んでください。

型名: UL9020-941

また、CD-ROMに収められているオンラインドキュメントの一部は、下記のExpress5800シリーズのホームページからダウンロードすることができます。

http://nec8.com/

付属品の確認

梱包箱の中には、本体以外にいろいろな付属品が入っています。添付の構成品チェックシートを参照してすべてがそろっていることを確認し、それぞれ点検してください。万一足りないものや損傷しているものがある場合は、販売店に連絡してください。



付属品について

- 添付品はセットアップをするときやオプションの増設、装置が故障したときに必要となりますので大切に保管してください。
- 添付品の「EXPRESSBUILDER」は、紙封筒に包装されています。 パッケージの構成につきましては、紙封筒内にある 「EXPRESSBUILDER」の構成品表を参照してください。また、 「EXPRESSBUILDER」CD-ROMを紛失し、再購入を希望されるとき は、販売店へご相談ください。
- オペレーティングシステムに添付のソフトウェア登録カードは、所定事項をご記入の上、必ず投函してください。
- 添付のCD-ROMは使用方法を誤るとお客様のシステム環境を変更して しまうおそれがあります。使用についてご不明な点がある場合は、無理 な操作をせずにお買い求めの販売店、または保守サービス会社にお問い 合わせください。

第三者への譲渡について

本体または、本体に添付されているものを第三者に譲渡(または売却)するときは、次の注意を守ってください。

● 本体について

第三者へ譲渡(または売却)する場合には、装置に添付されている説明書一式を一緒に お渡しください。

重要

ハードディスクドライブ内のデータについて

譲渡する装置内に搭載されているハードディスクドライブに保存されている 大切なデータ (例えば顧客情報や企業の経理情報など) が第三者へ漏洩することのないようにお客様の責任において確実に処分してください。

Windowsの「ゴミ箱を空にする」操作やオペレーティングシステムの「フォーマット」コマンドでは見た目は消去されたように見えますが、実際のデータはハードディスクドライブに書き込まれたままの状態にあります。完全に消去されていないデータは、特殊なソフトウェアにより復元され、予期せぬ用途に転用されるおそれがあります。

このようなトラブルを回避するために市販の消去用ソフトウェア(有償)またはサービス(有償)を利用し、確実にデータを処分することを強くお勧めします。データの消去についての詳細は、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。

なお、データの処分をしないまま、譲渡(または売却)し、大切なデータが漏 洩された場合、その責任は負いかねます。

● 添付のソフトウェアについて

添付のソフトウェアを第三者に譲渡(売却)する場合には、以下の条件を満たす必要があります。


- 添付されているすべてのものを譲渡し、譲渡した側は一切の複製物を保持しないこと
- 各ソフトウェアに添付されている『ソフトウェアのご使用条件』の譲渡、移転に関する条件を満たすこと
- 譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、インストールした装置から削除した後、譲渡すること

消耗品・装置の廃棄について

本体およびハードディスクドライブ、DVD-ROM、オプションのボードなどの廃棄につ いては各自治体の廃棄ルールに従ってください。なお、装置添付の電源ケーブルにつき ましても、他装置への転用を防ぐため、本体と一緒に廃棄してください。詳しくは、各 自治体へお問い合わせください。

重要

- 本体のマザーボード上にあるバッテリの廃棄(および交換)については お買い求めの販売店または保守サービス会社までお問い合わせくださ
- ハードディスクドライブやバックアップデータカートリッジ、その他書 き込み可能なメディア(CD-R/CD-RWなど)に保存されているデータ は、第三者によって復元や再生、再利用されないようお客様の責任にお いて確実に処分してから廃棄してください。個人のプライバシーや企業 の機密情報を保護するために十分な配慮が必要です。
- 本体の部品の中には、寿命により交換が必要なものがあります(冷却ファン、本体内蔵 のバッテリ、内蔵DVD-ROMドライブなど)。装置を安定して稼働させるために、これ らの部品を定期的に交換することをお勧めします。交換や寿命については、お買い求め の販売店、または保守サービス会社にご連絡ください。

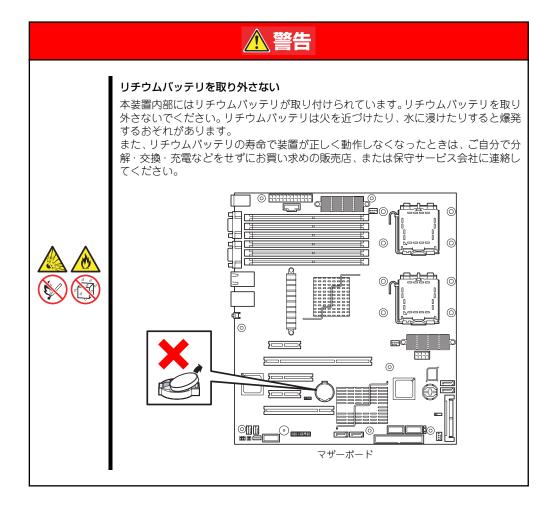

目 次

⚠ 使用上(のご注意(必ずお読みください)	
5	安全にかかわる表示について	ii
	本書と警告ラベルで使用する記号とその内容 安全上のご注意	
<u> </u>	メエエのこ/注意 全般的な注意事項	
	電源・電源コードに関する注意事項 電源・電源コードに関する注意事項	v
	設置・装置の移動・保管・接続に関する注意事項	Vii
	お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項	
	運用中の注意事項	
	警告ラベルについて	X
E	取り扱い上のご注意 (装置を正しくお使いいただくために)	
	健康を損なわないためのアドバイス	XiV
はじめに		X\
7	*文中の記号について*******************************	×\
	本書の構成について	
7	本書の購入について	XV
付属品の確認	স	XVİ
第三者への認	寒渡について	XVii
消耗品·装置	雪の廃棄について	xix
■ 次 導入系		XX
導入網	=	
導入 統		2
導入 約	肩 ナーバ管理	2
導入 約	肩 サーバ管理 ストレージ管理	2 4 5
導入 統 特 長	一 ナーバ管理ストレージ管理	2 4 5 5
導入 統 特 長	一 サーバ管理 ストレージ管理 電源管理 ネットワーク管理	2 4 5 7
導入 約 特 長	### ### ### ### #####################	2
導入系 特 長	デーバ管理 ストレージ管理 電源管理 ネットワーク管理 Jモート管理	2 4 5 7 7
導入系 特 長	ーパ管理	2
導入系 特 長	ーパ管理	
導入総 特 長	### ### ### #########################	
導入総 特 長	### ### ### #########################	
導入総 特 長	### ### ### #########################	
導入総 特 長	### ### ### #########################	
導入総 特 長	### ### #############################	
導入 特 長 源 う に あ た き を 様 登 録 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	サーバ管理ストレージ管理	
導入 特 長 調 う に あ た き を 様 登 録 ・ セ ットアップ	### ### ### #########################	
導入 特 長 源 う に あ た き を 様 登 録 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	サーバ管理ストレージ管理	
導入統 特 長	サーバ管理ストレージ管理 電源管理 ネットワーク管理 フェート管理 フェート管理 フェーンステム構築のポイント 運用方法の検討 稼動状況・障害の監視、および保守 システムの構築・運用にあたっての留意点 出荷時の状態を確認しましょう…。 セットアップの手順を確認しましょう。 各運用管理機能を利用するにあたって。 プを始める前に SASモデル SASモデル SATAモデル	
導入統 特 長	サーバ管理	

Windows Server 200	03 x64 Editionsのセットアップ	19
カスタム~	インストールモデルのセットアップ	19
	セットアップをはじめる前に (購入時の状態について)	
	セットアップの手順	20
	障害処理のためのセットアップ	27
	再セットアップ	27
	03のセットアップ	
カスタム~	インストールモデルのセットアップ	
	セットアップをはじめる前に (購入時の状態について)	
	セットアップの手順	
シームレス	スセットアップ	
	OSのインストールについて	
	セットアップの流れ	
	セットアップの手順	37
	アダプタフォルトトレランス(AFT)/アダプティブロード	
	バランシング(ALB)のセットアップ	48
	オプションのネットワークボードのドライバ	
	グラフィックスアクセラレータドライバ	50
	SCSIコントローラ(N8103-75/95)を追加接続する場合	52
	ディスクアレイコントローラ(N8103-80)を追加接続する場合	52
	N8103-75のドライバについて	53
	Boot.iniファイルで使用可能なスイッチオプションについて	
	障害処理のためのセットアップ	55
	管理ユーティリティのインストール	
	システムのアップデート(サービスパックの適用)	
	システム情報のバックアップ	
応用セット	トアップ	
	シームレスセットアップ未対応の大容量記憶装置コントローラを	
	利用する場合	63
	マニュアルセットアップ	
	論理ドライブが複数存在する場合の再セットアップ手順	66
ハードウェ	ェア編	
各部の名称と機能		70
	- F*	
	<u></u>	
	POWER/SLEEPランプ	
	DISKアクセスランプ	
	LINK/ACTランプ	
	1000/100/10ランプ	
	100/10ランプ	
	Diskランプ	
設 置		80
接 続		
	インタフェースケーブル	83
	電源コード	85
++		00
		86
POST M =		

	POSTの流れ	. 87
	POSTのエラーメッセージ	
	電源のOFF	
	省電力モードの起動	
	DVD-ROMドライブ	
	ディスクのセット/取り出し	
	ディスクが取り出せない場合の手順	
	ディスクの取り扱い	92
内蔵オプシ	ョンの取り付け	93
ド3度の ノン	安全上の注意	
	静電気対策について	
	取り付け/取り外しの準備	
	取り付け/取り外しの手順	
	レフトサイドカバー	
	フロントマスク	
	3.5インチハードディスクドライブ(SASモデル)	
	3.5インチハードディスクドライブ(SATAモデル)	
	PCIボード	
	DIMM	
	プロセッサ(CPU)	
	ファイルデバイス	
	増設HDDケージ	
ケーブル接	·続	
	インタフェースケーブル	
	ハードディスクドライブの増設	142
	N8103-91 ディスクアレイコントローラ(内蔵SAS HDD用)との	
	接続	144
	N8103-101 ディスクアレイコントローラ(SATA2)との接続 5.25インチデバイスの接続	146
	電源ケーブル 電源ケーブル	
システムB	OSのセットアップ (SETUP)	151
	概 要	151
	起 動	152
	キーと画面の説明	
	設定例	
	パラメータと説明	
	Main	
	Advanced	
	Security	
	Server	
	Boot	
	Exit	176
リセットと	クリア	178
<i>y</i>	リセット	
	強制電源OFF	
	CMOSメモリのクリア	
割り込みラ	インと1/0ポートアドレス	181
Setup I Itili	ty	122
octup Utili	setup Utilityの起動	122
	LSI Logic Software RAID Setup Utilityの起動	
	LSI Logic Software RAID Setup Utilityの終了	
	メニューツリー	
	ジェージン	
	Setup Utility操作手順	
	Configurationの新規作成/追加作成	

マニュアルリビルド	191
ホットスペアの設定	
整合性チェック	
その他	

3 ソフトウェア編

EXPRESSBUILDER	添付のCD-ROMについて	196
起動メニューについて 197 EXPRESSBUILDERトップメニュー 200 起動	EXPRESSBUIL DER	197
EXPRESSBUILDERトップメニュー 200 起動 200 シームレスセットアップ 201 ツールメニュー 201 ツールメニュー 205 起動方法 205 起動方法 205 起動方法 205 起動方法 205 ピ動方法 205 ピ動方法 205 ピ動方法 205 ピップメニュー 208 ピットアップバラメータFDの作成 209 セットアップバラメータFDの作成 209 追加アプリケーションのインストール 213 大容量記憶装置ドライバのインストール 217 本体用パンドルソフトウェア 219 ESMPRO/ServerAgent (Windows版) 219 インストール 220 インストール前の準備 219 インストール 606 を認 221 MegaRAID Storage Manager (サーバ) 222 チ動インストール 606 を認 222 手動インストール (新規インストール) 222 チ動インストール (新規インストール) 223 シームレスセットアップを使ったセットアップ 223 シームレスセットアップを使ったセットアップ 223 シームレスセットアップを使ったセットアップ 223 シームレスセットアップを使ったセットアップ 223 シームレスセットアップを使ったセットアップ 223 シームレスセットアップを使ったセットアップ 223 チ動インストール (新規インストール) 223 チ動インストール (新規インストール) 225 カスタムインストールにデルでのセットアップ 225 カスタムインストールにデルでのセットアップ 225 カスタムインストールにデルでのセットアップ 225 チ動インストールの指針インストール) 225 チ動インストールにデルでのセットアップ 226 手動インストールが新規インストール) 225 チ動インストール (新規インストール) 227 管理PC用バンドルソフトウェア 228 ESMPRO/ServerManager 229 DianaScope 229 MegaRAID Storage Manager 229 Power Console Plus (管理PC) をインストールする前に 230 Power Console Plus (管理PC) をインストールする前に 230 Power Console Plus (管理PC) のインストール手順 230		
起動 200 シームレスセットアップ 201 ツールメニュー 201 コンソールレスメニュー 205 起動方法 205 トップメニュー 206 マスターコントロールメニュー 208 ExpressPicnic 209 セットアップバラメータFDの作成 209 追加アブリケーションのインストール 213 大容量記憶装置ドライバのインストール 215 大量インストール 217 本体用パンドルソフトウェア 219 ESMPRO/ServerAgent (Windows版) 219 インストール前の準備 219 インストール 220 インストールの確認 221 MegaRAID Storage Manager™ (サーバ) 222 カスタムインストールモデルでのセットアップ 222 シームレスセットアップを使ったセットアップ 222 シームレスセットアップを使ったセットアップ 222 手動インストール・デップを使ったセットアップ 223 カスタムインストールモデルでのセットアップ 223 チ動インストール・デルでのセットアップ 223 チ動インストール・デルでのセットアップ 223 チ動インストール・デルでのセットアップ 223 チ動インストール・デルでのセットアップ 223 チ動インストール・デルでのセットアップ 223 チ動インストール・新規インストール) 223 チ動インストール・新規インストール) 223 「手動インストール・新規インストール) 223 「手動インストール・新規インストール) 225 チ動インストール・新規インストール) 225 「手動インストール・新規インストール) 225 「手動インストール・新規インストール) 226 手動インストール・新規インストール) 226 「手動インストール・新規インストール) 226 「手動インストール・新規インストール) 226 「手動インストール・新規インストール) 227 管理PC用バンドルソフトウェア 228 ESMPRO/ServerManager 229 MegaRAID Storage Manager™ (管理PC) 229 Power Console Plus (管理PC) をインストールする前に 230 Power Console Plus (管理PC) 229 Power Console Plus (管理PC) 229 Power Console Plus (管理PC) 229 Power Console Plus (管理PC) 240		
シームレスセットアップ 201 ツールメニュー 205 起動方法 205 トップメニュー 206 マスターコントロールメニュー 208 ExpressPicnic 209 追加アブリケーションのインストール 213 大容量記憶装置ドライバのインストール 215 大智量記憶装置ドライバのインストール 215 大学量記憶装置ドライバのインストール 219 インストール 219 インストール前の準備 219 インストール後の確認 221 MegaRAID Storage Manager TM (サーバ) 222 カスタムインストールモデルでのセットアップ 222 手動インストール (新規インストール) 222 手動インストール (新規インストール) 223 シームレスセットアップを使ったセットアップ 223 シームレスセットアップを使ったセットアップ 223 シームレスセットアップを使ったセットアップ 223 シームレスセットアップを使ったセットアップ 225 チョウインストール(新規インストール)		
ツールメニュー 201 記動方法 205 トップメニュー 206 マスターコントロールメニュー 208 ExpressPicnic 209 セットアップパラメータFDの作成 209 追加アブリケーションのインストール 213 大容量記憶装置ドライパのインストール 215 大量インストール 217 本体用パンドルソフトウェア 219 ESMPRO/ServerAgent (Windows版) 219 インストール前の準備 219 インストール機の確認 221 MegaRAID Storage Manager TM (サーバ) 222 カスタムインストールモデルでのセットアップ 222 シームレスセットアップを使ったセットアップ 222 シームレスセットアップを使ったセットアップ 223 ラ動インストール (新規インストール) 223 サーンストール (新規インストール) 223 サーンストール (新規インストール) 225 チ動インストールモデルでのセットアップ 225 チ動インストールモデルでのセットアップ 225 チ動インストールモデルでのセットアップ 226 カスタムインストールモデルでのセットアップ 226 カスタムインストールモデルでのセットアップ 226 チ動インストール・新規インストール) 227 管理PC用バンドルンフトウェア 228 ESMPRO/ServerManager 228 DianaScope 229 </td <td></td> <td></td>		
コンソールレスメニュー		
起動方法	フンバールフメニュー	201 205
トップメニュー 208 マスターコントロールメニュー 208 ExpressPicnic 209 セットアップパラメータFDの作成 213 大容量記憶装置ドライバのインストール 215 大量インストール 217 本体用パンドルソフトウェア 219 ESMPRO/ServerAgent (Windows版) 219 インストール 219 インストール的の準備 219 インストール 220 インストール後の確認 221 MegaRAID Storage Manager TM (サーバ) 222 カスタムインストールモデルでのセットアップ 222 シームレスセットアップを使ったセットアップ 223 カスタムインストールモデルでのセットアップ 223 シームレスセットアップを使ったセットアップ 223 チ動インストール・新規インストール) 225 カスタムインストールモデルでのセットアップ 225 チ動インストール(新規インストール) 225 チ動インストール(新規インストール) 225 エクスプレス通報サービス 226 カスタムインストール(新規インストール) 226 手動インストール(新規インストール) 227 管理PC用パンドルソフトウェア 228 ESMPRO/ServerManager 228 DianaScope 229 MegaRAID Storage Manager TM (管理PC) 229 Power Console Plus (管理PC) <td></td> <td></td>		
ExpressPicnic 209 セットアップパラメータFDの作成 209 追加アプリケーションのインストール 213 大容量記憶装置ドライバのインストール 215 大量インストール 215 大量インストール 217 本体用バンドルソフトウェア 219 ESMPRO/ServerAgent (Windows版) 219 インストール節の準備 219 インストール後の確認 221 MegaRAID Storage Manager™ (サーバ) 222 カスタムインストールモデルでのセットアップ 222 シームレスセットアップを使ったセットアップ 222 チ動インストール 新規インストール) 222 Power Console Plus (サーバ) 223 カスタムインストールモデルでのセットアップ 223 カスタムインストールモデルでのセットアップ 223 カスタムインストールルデルでのセットアップ 223 カスタムインストールルデルでのセットアップ 223 カスタムインストールの 新規インストール) 223 アームレスセットアップを使ったセットアップ 223 カスタムインストール (新規インストール) 223 Web-based Promise Array Manager 225 カスタムインストールモデルでのセットアップ 225 カスタムインストールモデルでのセットアップ 225 チ動インストール(新規インストール) 225 エクスプレス通報サービス 225 手動インストール(新規インストール) 225 エクスプレス通報サービス 226 カスタムインストール(新規インストール) 225 エクスプレス通報サービス 226 第サンストール (新規インストール) 227 管理PC用バンドルソフトウェア 228 ESMPRO/ServerManager 228 DianaScope Manager™ (管理PC) 229 Power Console Plus (管理PC) 8インストールする前に 230 Power Console Plus (管理PC) 8インストールする前に 230 Power Console Plus (管理PC) 8インストールする前に 230		
ExpressPicnic 209 セットアップパラメータFDの作成 209 追加アプリケーションのインストール 213 大容量記憶装置ドライパのインストール 215 大量インストール 217 本体用パンドルソフトウェア 219 ESMPRO/ServerAgent (Windows版) 219 インストール前の準備 219 インストール後の確認 221 MegaRAID Storage Manager TM (サーバ) 222 カスタムインストールモデルでのセットアップ 222 シームレスセットアップを使ったセットアップ 223 カスタムインストールモデルでのセットアップ 223 カスタムインストールモデルでのセットアップ 223 チ動インストール(新規インストール) 223 サームレスセットアップを使ったセットアップ 225 チ動インストール(新規インストール) 225 チ動インストール(新規インストール) 225 チ動インストール(新規インストール) 225 エクスプレス通報サービス 226 カスタムインストール(新規インストール) 227 管理PC用バンドルソフトウェア 228 ESMPRO/ServerManager 228 DianaScope 229 MegaRAID Storage Manager TM (管理PC) 229 Power Console Plus (管理PC) 230 Power Console Plus (管理PC) 230 Power Console Plus (管理PC) 230 <td>マスターコントロールメニュー</td> <td>200 208</td>	マスターコントロールメニュー	200 208
セットアップパラメータFDの作成。 209 追加アブリケーションのインストール 213 大容量記憶装置ドライパのインストール 215 大量インストール 217 本体用パンドルソフトウェア 219 ESMPRO/ServerAgent (Windowskb) 219 インストール前の準備 219 インストール機の確認 220 インストール後の確認 221 MegaRAID Storage Manager TM (サーバ) 222 カスタムインストールモデルでのセットアップ 222 チ動インストール (新規インストール) 223 カスタムインストール (新規インストール) 223 チ動インストール (新規インストール) 225 シームレスセットアップを使ったセットアップ 225 カスタムインストールモデルでのセットアップ 225 シームレスセットアップを使ったセットアップ 225 カスタムインストールモデルでのセットアップ 225 チ動インストールにデルでのセットアップ 225 エクスプレス発酵サービス 226 チ動インストール (新規インストール) 227 管理PC用パンドルソフトウェア 228 ESMPRO/ServerManager 228 DianaScope 229 MegaRAID Storage Manager TM (管理PC) 229 Power Console Plus (管理PC) 230 Power Console Plus (管理PC) 230		
追加アプリケーションのインストール 213 大容量記憶装置ドライバのインストール 215 大量インストール 217 本体用パンドルソフトウェア 219 ESMPRO/ServerAgent (Windows版) 219 インストール前の準備 219 インストール機の確認 220 インストール後の確認 221 MegaRAID Storage Manager TM (サーバ) 222 カスタムインストールモデルでのセットアップ 222 シームレスセットアップを使ったセットアップ 223 カスタムインストールモデルでのセットアップ 223 チ動インストール(新規インストール) 225 カスタムインストールモデルでのセットアップ 225 シームレスセットアップを使ったセットアップ 225 カスタムインストールモデルでのセットアップ 225 チ動インストール(新規インストール) 225 エクスプレス通報サービス 226 カスタムインストールモデルでのセットアップ 226 手動インストール(新規インストール) 227 管理PC用バンドルソフトウェア 228 ESMPRO/ServerManager 228 DianaScope 229 MegaRAID Storage Manager TM (管理PC) 229 Power Console Plus (管理PC) 230 Power Console Plus (管理PC) 230	ExpressPicnic	209
大容量記憶装置ドライバのインストール 215 大量インストール 217 本体用バンドルソフトウェア 219 ESMPRO/ServerAgent (Windows版) 219 インストール前の準備 219 インストール後の確認 221 MegaRAID Storage Manager TM (サーバ) 222 カスタムインストールモデルでのセットアップ 222 シームレスセットアップを使ったセットアップ 222 手動インストール(新規インストール) 222 Power Console Plus (サーバ) 223 カスタムインストールモデルでのセットアップ 223 カスタムインストールモデルでのセットアップ 223 チ動インストールモデルでのセットアップ 223 メームレスセットアップを使ったセットアップ 223 メームレスセットアップを使ったセットアップ 225 カスタムインストールモデルでのセットアップ 225 カスタムインストールモデルでのセットアップ 225 カスタムインストールモデルでのセットアップ 225 カスタムインストールモデルでのセットアップ 225 カスタムインストール(新規インストール) 225 エクスプレス通報サービス 226 チ動インストール(新規インストール) 225 手動インストール(新規インストール) 225 「手動インストール(新規インストール) 225 「手動インストール(新規インストール) 226 「手動インストール(新規インストール) 227 管理PC用バンドルソフトウェア 228 ESMPRO/ServerManager 228 DianaScope 229 MegaRAID Storage Manager TM (管理PC) 229 Power Console Plus (管理PC) をインストールする前に 230 Power Console Plus (管理PC) 67シストールする前に 230 Power Console Plus (管理PC) のインストール手順 230		
大量インストール 219 本体用バンドルソフトウェア 219 ESMPRO/ServerAgent(Windows版) 219 インストール前の準備 219 インストール後の確認 221 MegaRAID Storage Manager TM (サーバ) 222 カスタムインストールモデルでのセットアップ 222 シームレスセットアップを使ったセットアップ 222 シームレスセットアップを使ったセットアップ 223 チ動インストール(新規インストール) 223 カスタムインストールモデルでのセットアップ 223 シームレスセットアップを使ったセットアップ 223 シームレスセットアップを使ったセットアップ 223 第動インストールモデルでのセットアップ 223 メームレスセットアップを使ったセットアップ 223 チ動インストールモデルでのセットアップ 225 カスタムインストールモデルでのセットアップ 225 カスタムインストールモデルでのセットアップ 225 カスタムインストールビデルでのセットアップ 225 カスタムインストール(新規インストール) 225 サームレスセットアップを使ったセットアップ 225 チ動インストール(新規インストール) 225 グームレスセットアップを使ったセットアップ 225 チ動インストール(新規インストール) 225 野動インストール(新規インストール) 225 エクスプレス通報サービス 226 カスタムインストールモデルでのセットアップ 226 手動インストール(新規インストール) 227 管理PC用バンドルソフトウェア 228 ESMPRO/ServerManager 228 DianaScope 229 MegaRAID Storage Manager TM (管理PC) 229 Power Console Plus(管理PC) をインストールする前に 230 Power Console Plus(管理PC) 67ンストールする前に 230 Power Console Plus(管理PC) 67ンストールする前に 230		
本体用パンドルソフトウェア 219 ESMPRO/ServerAgent (Windowskb) 219 インストール前の準備 219 インストール 220 インストール機の確認 221 MegaRAID Storage Manager TM (サーバ) 222 カスタムインストールモデルでのセットアップ 222 シームレスセットアップを使ったセットアップ 223 野動インストール (新規インストール) 223 シームレスセットアップを使ったセットアップ 223 手動インストール (新規インストール) 223 Web-based Promise Array Manager 225 カスタムインストールモデルでのセットアップ 225 シームレスセットアップを使ったセットアップ 225 チ動インストール(新規インストール) 225 エクスプレス通報サービス 226 カスタムインストールモデルでのセットアップ 226 手動インストール(新規インストール) 227 管理PC用バンドルソフトウェア 228 ESMPRO/ServerManager 228 DianaScope 229 MegaRAID Storage Manager TM (管理PC) 229 Power Console Plus (管理PC) 229 Power Console Plus (管理PC) 230 Power Console Plus (管理PC) 00 230 230	大容量記憶装置ドライバのインストール	215
ESMPRO/ServerAgent (Windows版) 219 インストール前の準備 219 インストール 220 インストール 221 MegaRAID Storage Manager TM (サーバ) 222 カスタムインストールモデルでのセットアップ 222 シームレスセットアップを使ったセットアップ 223 手動インストール (新規インストール) 223 カスタムインストールモデルでのセットアップ 223 カスタムインストールモデルでのセットアップ 223 カスタムインストールモデルでのセットアップ 223 カスタムインストールモデルでのセットアップ 223 サームレスセットアップを使ったセットアップ 223 ジームレスセットアップを使ったセットアップ 223 メームレスセットアップを使ったセットアップ 225 チ動インストール (新規インストール) 225 エクスプレス通報サービス 226 カスタムインストールモデルでのセットアップ 225 手動インストール(新規インストール) 225 エクスプレス通報サービス 226 カスタムインストールモデルでのセットアップ 226 第動インストール (新規インストール) 227 管理PC用バンドルソフトウェア 228 ESMPRO/ServerManager 228 DianaScope 229 MegaRAID Storage Manager TM (管理PC) 229 Power Console Plus (管理PC) 8インストール手順 230 Power Console Plus (管理PC) のインストール手順 230	大量インストール	217
ESMPRO/ServerAgent (Windows版) 219 インストール前の準備 219 インストール 220 インストール 221 MegaRAID Storage Manager TM (サーバ) 222 カスタムインストールモデルでのセットアップ 222 シームレスセットアップを使ったセットアップ 223 手動インストール (新規インストール) 223 カスタムインストールモデルでのセットアップ 223 カスタムインストールモデルでのセットアップ 223 カスタムインストールモデルでのセットアップ 223 カスタムインストールモデルでのセットアップ 223 サームレスセットアップを使ったセットアップ 223 ジームレスセットアップを使ったセットアップ 223 メームレスセットアップを使ったセットアップ 225 チ動インストール (新規インストール) 225 エクスプレス通報サービス 226 カスタムインストールモデルでのセットアップ 225 手動インストール(新規インストール) 225 エクスプレス通報サービス 226 カスタムインストールモデルでのセットアップ 226 第動インストール (新規インストール) 227 管理PC用バンドルソフトウェア 228 ESMPRO/ServerManager 228 DianaScope 229 MegaRAID Storage Manager TM (管理PC) 229 Power Console Plus (管理PC) 8インストール手順 230 Power Console Plus (管理PC) のインストール手順 230	大体中パンパルハフトウェア	210
インストール前の準備	←件用ハントルソント'ノエア	210
インストール 220 インストール後の確認 221 MegaRAID Storage Manager TM (サーバ) 222 カスタムインストールモデルでのセットアップ 222 シームレスセットアップを使ったセットアップ 222 手動インストール (新規インストール) 222 Power Console Plus (サーバ) 223 カスタムインストールモデルでのセットアップ 223 カスタムインストールモデルでのセットアップ 223 シームレスセットアップを使ったセットアップ 223 チ動インストール (新規インストール) 223 Web-based Promise Array Manager 225 カスタムインストールモデルでのセットアップ 225 シームレスセットアップを使ったセットアップ 225 カスタムインストールモデルでのセットアップ 225 エクスプレス通報サービス 225 エクスプレス通報サービス 226 カスタムインストールモデルでのセットアップ 226 手動インストール (新規インストール) 227 管理PC用バンドルソフトウェア 228 ESMPRO/ServerManager 228 DianaScope Manager TM (管理PC) 229 MegaRAID Storage Manager TM (管理PC) 230 Power Console Plus (管理PC) 8インストール手順 230 Power Console Plus (管理PC) のインストール手順 230	ESIVIPRO/ServerAgent (WINDOWSMX)	19 ک
インストール後の確認		
MegaRAID Storage Manager TM (サーバ) 222 カスタムインストールモデルでのセットアップ 222 シームレスセットアップを使ったセットアップ 222 手動インストール (新規インストール) 223 カスタムインストールモデルでのセットアップ 223 シームレスセットアップを使ったセットアップ 223 手動インストール (新規インストール) 225 カスタムインストールモデルでのセットアップ 225 シームレスセットアップを使ったセットアップ 225 シームレスセットアップを使ったセットアップ 225 手動インストール(新規インストール) 225 エクスプレス通報サービス 226 カスタムインストールモデルでのセットアップ 226 手動インストール(新規インストール) 227 管理PC用パンドルソフトウェア 228 ESMPRO/ServerManager 228 DianaScope 229 MegaRAID Storage Manager TM (管理PC) 229 Power Console Plus (管理PC) 230	1ノストール	220
カスタムインストールモデルでのセットアップ 222 シームレスセットアップを使ったセットアップ 222 手動インストール(新規インストール) 223 カスタムインストールモデルでのセットアップ 223 シームレスセットアップを使ったセットアップ 223 手動インストール(新規インストール) 225 カスタムインストールモデルでのセットアップ 225 シームレスセットアップを使ったセットアップ 225 チ動インストール(新規インストール) 225 エクスプレス通報サービス 226 カスタムインストールモデルでのセットアップ 226 手動インストール(新規インストール) 227 管理PC用バンドルソフトウェア 228 ESMPRO/ServerManager 228 DianaScope 229 MegaRAID Storage Manager TM (管理PC) 229 Power Console Plus (管理PC) 230		
シームレスセットアップを使ったセットアップ222手動インストール(新規インストール)223Power Console Plus(サーバ)223カスタムインストールモデルでのセットアップ223シームレスセットアップを使ったセットアップ223手動インストール(新規インストール)223Web-based Promise Array Manager225カスタムインストールモデルでのセットアップ225シームレスセットアップを使ったセットアップ225手動インストール(新規インストール)225エクスプレス通報サービス226カスタムインストールモデルでのセットアップ226手動インストール(新規インストール)227管理PC用バンドルソフトウェア228ESMPRO/ServerManager228DianaScope229MegaRAID Storage Manager TM (管理PC)229Power Console Plus(管理PC)230Power Console Plus(管理PC)のインストールする前に230Power Console Plus(管理PC)のインストール手順230Power Console Plus(管理PC)のインストール手順230	MegaRAID Storage Manager (サーバ)	222
手動インストール(新規インストール) 223 Power Console Plus(サーバ) 223 カスタムインストールモデルでのセットアップ 223 シームレスセットアップを使ったセットアップ 223 手動インストール(新規インストール) 223 Web-based Promise Array Manager 225 カスタムインストールモデルでのセットアップ 225 シームレスセットアップを使ったセットアップ 225 シームレスセットアップを使ったセットアップ 225 手動インストール(新規インストール) 225 エクスプレス通報サービス 226 カスタムインストールモデルでのセットアップ 226 チ動インストール(新規インストール) 227 管理PC用バンドルソフトウェア 228 ESMPRO/ServerManager 228 DianaScope 229 MegaRAID Storage Manager TM (管理PC) 229 Power Console Plus(管理PC)をインストールする前に 230 Power Console Plus(管理PC)のインストール手順 230		
Power Console Plus (サーバ) 223 カスタムインストールモデルでのセットアップ 223 シームレスセットアップを使ったセットアップ 223 手動インストール (新規インストール) 225 カスタムインストールモデルでのセットアップ 225 シームレスセットアップを使ったセットアップ 225 エクスプレス通報サービス 226 カスタムインストールモデルでのセットアップ 226 手動インストール(新規インストール) 227 管理PC用バンドルソフトウェア 228 ESMPRO/ServerManager 228 DianaScope 229 MegaRAID Storage Manager TM (管理PC) 229 Power Console Plus (管理PC) 230		
カスタムインストールモデルでのセットアップ	手動インストール (新規インストール)	222
シームレスセットアップを使ったセットアップ223手動インストール(新規インストール)223Web-based Promise Array Manager225カスタムインストールモデルでのセットアップ225シームレスセットアップを使ったセットアップ225手動インストール(新規インストール)225エクスプレス通報サービス226カスタムインストールモデルでのセットアップ226手動インストール(新規インストール)227管理PC用バンドルソフトウェア228ESMPRO/ServerManager228DianaScope229MegaRAID Storage Manager TM (管理PC)229Power Console Plus (管理PC)230Power Console Plus (管理PC)230Power Console Plus (管理PC)230Power Console Plus (管理PC)230	Power Console Plus (サーバ)	223
手動インストール(新規インストール) 223 Web-based Promise Array Manager 225 カスタムインストールモデルでのセットアップ 225 シームレスセットアップを使ったセットアップ 225 手動インストール(新規インストール) 225 エクスプレス通報サービス 226 カスタムインストールモデルでのセットアップ 226 チ動インストール(新規インストール) 227 管理PC用バンドルソフトウェア 228 ESMPRO/ServerManager 228 DianaScope 229 MegaRAID Storage Manager TM (管理PC) 229 Power Console Plus(管理PC)をインストールする前に 230 Power Console Plus(管理PC)のインストール手順 230		
Web-based Promise Array Manager 225 カスタムインストールモデルでのセットアップ 225 シームレスセットアップを使ったセットアップ 225 手動インストール(新規インストール) 226 カスタムインストールモデルでのセットアップ 226 手動インストール(新規インストール) 227 管理PC用バンドルソフトウェア 228 ESMPRO/ServerManager 228 DianaScope 229 MegaRAID Storage Manager TM (管理PC) 229 Power Console Plus (管理PC) 230	シームレスセットアップを使ったセットアップ	223
カスタムインストールモデルでのセットアップ		
シームレスセットアップを使ったセットアップ 225 手動インストール(新規インストール) 225 エクスプレス通報サービス 226 カスタムインストールモデルでのセットアップ 226 手動インストール(新規インストール) 227 管理PC用バンドルソフトウェア 228 ESMPRO/ServerManager 228 DianaScope 229 MegaRAID Storage Manager TM (管理PC) 229 Power Console Plus (管理PC) 230 Power Console Plus (管理PC) 54 Power Console Plus (管理PC) 230 Power Console Plus (管理PC) 230	Web-based Promise Array Manager	225
手動インストール(新規インストール) 225 エクスプレス通報サービス 226 カスタムインストールモデルでのセットアップ 226 手動インストール(新規インストール) 227 管理PC用バンドルソフトウェア 228 ESMPRO/ServerManager 228 DianaScope 229 MegaRAID Storage Manager TM (管理PC) 229 Power Console Plus (管理PC) をインストールする前に 230 Power Console Plus (管理PC) のインストール手順 230	カスタムインストールモデルでのセットアップ	225
エクスプレス通報サービス		
カスタムインストールモデルでのセットアップ 226 手動インストール(新規インストール) 227 管理PC用バンドルソフトウェア 228 ESMPRO/ServerManager 228 DianaScope 229 MegaRAID Storage Manager TM (管理PC) 229 Power Console Plus (管理PC) 230 Power Console Plus (管理PC) 230 Power Console Plus (管理PC) 00 Double Plus (管理PC) 230 Power Console Plus (管理PC) 00 Power Console Plus (管理PC) 00	手動インストール(新規インストール)	225
カスタムインストールモデルでのセットアップ 226 手動インストール(新規インストール) 227 管理PC用バンドルソフトウェア 228 ESMPRO/ServerManager 228 DianaScope 229 MegaRAID Storage Manager TM (管理PC) 229 Power Console Plus (管理PC) 230 Power Console Plus (管理PC) 230 Power Console Plus (管理PC) 00 Double Plus (管理PC) 230 Power Console Plus (管理PC) 00 Power Console Plus (管理PC) 00	エクスプレス通報サービス	226
手動インストール(新規インストール) 227 管理PC用バンドルソフトウェア 228 ESMPRO/ServerManager 228 DianaScope 229 MegaRAID Storage Manager TM (管理PC) 229 Power Console Plus(管理PC) 230 Power Console Plus(管理PC)をインストールする前に 230 Power Console Plus(管理PC)のインストール手順 230	カスタムインストールモデルでのセットアップ	226
ESMPRO/ServerManager		
ESMPRO/ServerManager	第四DOB パンパルンフトウェア	220
DianaScope		
MegaRAID Storage Manager TM (管理PC)229 Power Console Plus(管理PC)230 Power Console Plus(管理PC)をインストールする前に230 Power Console Plus(管理PC)のインストール手順230	ESIVIPRO/Serveriviariager	
Power Console Plus(管理PC)230 Power Console Plus(管理PC)をインストールする前に230 Power Console Plus(管理PC)のインストール手順230		
Power Console Plus(管理PC)をインストールする前に230 Power Console Plus(管理PC)のインストール手順230	MegaRAID Storage Manager [™] (管理PC)	229
Power Console Plus(管理PC)のインストール手順230		
Power Console Plus(管理PC)の環境設定230		
	Power Console Plus(管理PC)の環境設定	230

4 運用・保守編

日常の保守	232
アラートの確認	
バックアップ	232
クリーニング	233
本体のクリーニング	233
キーボード/マウスのクリーニング	234
CD-ROMのクリーニング	235
テープドライブのクリーニング	
> — = A NUC	000
システム診断	
システム診断の内容	
システム診断の起動と終了	236
障害時の対処	239
障害箇所の切り分け	
エラーメッセージ	
POST中のエラーメッセージ	240
Windowsのエラーメッセージ	245
サーバ管理アプリケーションからのエラーメッセージ	
トラブルシューティング	
本体について	247
Windows Server 2003 x64 Editionsについて	251
Windows Server 2003 R2について	253
Windows Server 2003について	
EXPRESSBUILDERについて	
シームレスセットアップについて	258
マスターコントロールメニューについて	
ExpressPicnicについて	262
ESMPR0について	262
その他のバンドルソフトウェアについて	
ディスクアレイについて	
その他について	263
障害情報の採取	
イベントログの採取	
構成情報の採取	
ワトソン博士の診断情報の採取	
メモリダンプの採取	
システムの修復	266
修復手順(Windows Server 2003 x64 Editions,	
Windows Server 2003)	266
オフライン保守ユーティリティ	267
オフライン保守ユーティリティの起動方法	207 267
オフライン保守ユーティリティの機能	207 268
カラプイン 床付エーティフティ ♥/成形	200
移動と保管	269
	0.7.4
ユーザーサポート	
保証について	
修理に出される前に	
修理に出される時は	
補修用部品について	
保守サービスについて	
情報サービスについて	2'/4
付録A 仕 様	275
N8100-1235/1236/1321/1322(SATA2モデル)	275

	N8100-1287/1288/1352/1354Y(SATA2モデル) N8100-1237/1238/1323/1324(SASモデル)	
	N8100-1290/1291/1293/1355Y(SASモデル)	
付録B	保守サービス会社網一覧	283
索 引.		287

– オンラインドキュメントについて ——

添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMには次のオンラインドキュメントが収められています。必要に応じて参照してください。

- ユーザーズガイド
- Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition/Microsoft Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Editionインストレーションサプリメントガイド
- Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard Edition/Microsoft Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition、Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Editionインストレーションサプリメントガイド*
- ESMPRO/ServerAgent (Windows版) インストレーションガイド
- ESMPRO/ServerManagerインストレーションガイド
- エクスプレス涌報サービスインストレーションガイド
- Power Console Plusユーザーズガイド
- MegaRAID Storage Managerユーザーズガイド
- Web-based Promise Array Managerユーザーズガイド
- EXPRESSSCOPEエンジンユーザーズガイド
- 19インチラックユーザーズガイド
- DianaScopeオンラインドキュメント
- * 本装置専用の保守用パーティションを作成せずにOSをインストールしたいときなど、 特殊な場合にのみ参照してください。通常は「EXPRESSBUILDER」の「シームレス セットアップ」ツールを使ったインストールをお勧めします。